

Instrucciones recarga cartucho Brother TN-1050



Enlace a nuestro canal para ver el video tutorial:

https://www.youtube.com/channel/UCGweolauLt87vHG-WJjChbq?view_as=subscriber


Información del cartucho.

Brother TN-1050 de 1.000 impresiones al 5% de cobertura se recarga con 30g. de toner.

IMPORTANTE: A los cartuchos de cortesía (starter o iniciales) que vienen instalados en la impresora cuando se compra, hay que añadirles el engranaje reseteador y la tapa lateral modificada.

PASOS PARA LA RECARGA:

1º Abre el tapón en el lateral del cartucho y vacía el toner que tenga dentro. Después recarga con 30g. de toner y vuelve a colocar el tapón.

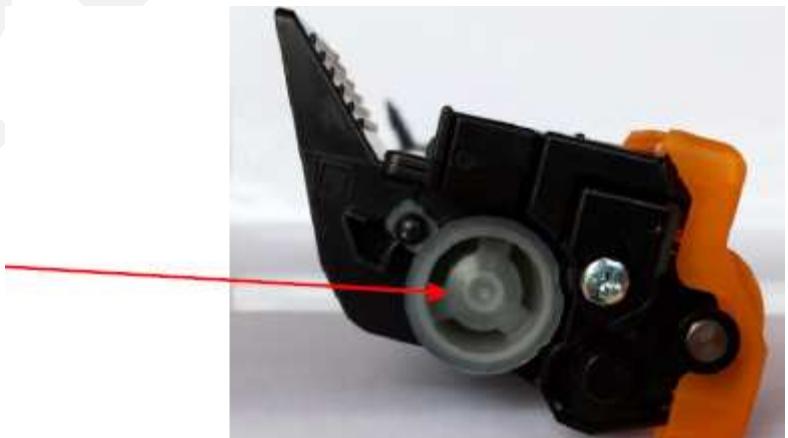

2º Quita los 2 tornillos que se ven en la tapa lateral para poder sacarla.



3º Coloca el engranaje reseteador en el cartucho tal y como se muestra en las siguientes imágenes.



Engranaje reseteador



NOTA:

Hay que prestar atención en la posición del engranaje reseteador. Debe ir colocado igual que en la imagen superior izquierda. De no hacerlo bien, cuando insertes el cartucho en la maquina, seguirá diciendo que está vacío.

4º Vuelve a montar la tapa lateral con el reseteador y sus 2 tornillos.

FIN.

CONSEJO:

Nosotros te aconsejamos que utilices siempre cartuchos originales para realizar tus recargas. Estos cartuchos tienen un mejor acabado de calidad y la duración de las piezas será mucho mayor que si usas un cartucho compatible.

Podrás recargarlo tantas veces como quieras hasta que observes anomalías en la calidad de imagen.

Si sigues nuestros pasos en el video tutorial, tendrás cartucho para tiempo ☺

Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros info@bioprinter.es