


# Reset cartucho toner Brother TN2420 y TN2410



El fabricante Brother ha añadido un chip a los cartuchos de última generación y si la maquina no detecta el chip no imprime. Es un chip inteligente y lo van cambiando por lo que hay cartuchos que hace unos meses funcionaban y ahora con la nueva actualización ya no.

Si vas a recargar un cartucho que no lleva chip, tendrás que ponerle uno para que funcione. Puedes utilizar el chip de algún otro cartucho del mismo modelo. Si no tienes chip, no te preocupes en nuestra tienda lo podrás conseguir: <https://www.bioprinter.es/b2c/producto/CHIPTN2420/1/chip-cartucho-toner-brother-tn2420>

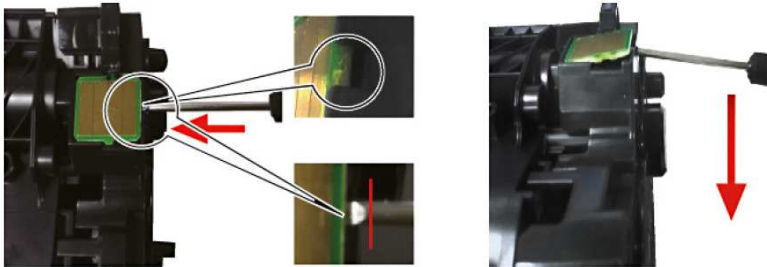

Si tienes un tóner **TN-2420 con chip** y no te funciona, la solución es probar este procedimiento o cambiar el chip por uno de nueva generación.

## PROCEDIMIENTO PARA EQUIPOS DCP y MFC QUE UTILICEN EL MODELO DE CARTUCHO TN2410 O TN2420

### Valido para los siguientes modelos:

MFC-L2710DN, MFC-L2710DW, MFC-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2730DW, MFC-L2732DW  
MFC-L2735DW, MFC-L2750DW.

DCP L2510D, DCP L2512D, DCP L2530DW, DCP2537DW y DCP L2550DN.

Pulsa el botón «Menú»

Con las flechas hacia arriba y abajo ↑↓ busca la opción «Opciones Generales» y pulsa «OK».

Con la ayuda de las flechas ↑↓, busca ahora la opción «Cambiar Tóner/ Reemplace Tóner» y pulsa «OK».

Ahora selecciona la opción «Continuar» y pulsamos «OK».

¡Ya está! ahora podrás seguir imprimiendo hasta que se agote el tóner.

## PROCEDIMIENTO PARA EQUIPOS HL-L QUE UTILICEN EL MODELO DE CARTUCHO TN2410 O TN2420

### Impresoras Brother series HL-L



- HL-L2310D
- HL-L2350DW
- HL-2375DW
- HL-L2370DN
- HL-L2372DN
- HL-2375DW

Con el cartucho de t  n  r puesto, bien sea el vac  o pero con capacidad para poder seguir imprimiendo o uno nuevo, apagamos la impresora y despu  s de unos segundos la volvemos a encender. Esperamos a que nos indique “t  n  r bajo” o “sustituir t  n  r”.

Pulsamos el bot  n verde “Go” 7 veces seguidas, la impresora se restablecer   y quedar   lista para imprimir.

